



7 屋根・野地板・防水シート


- 1**
- ①野地板の先端を母屋の先端にあわせて釘で固定しよう。
 - ②野地板は軒先面をあわせ前面より後面に向かって順番に並べ、各々釘で母屋に固定しよう。

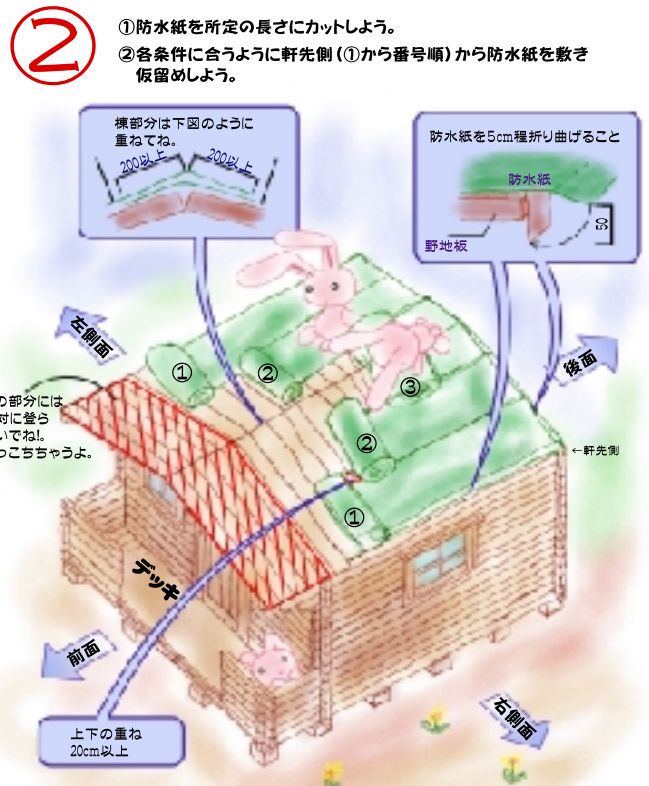

- 3**
- ①鼻隠し板を防水紙の上面に合わせて野地板に留めよう。
 - ②破風板を防水紙の上から15mm上げて母屋などに留めよう。

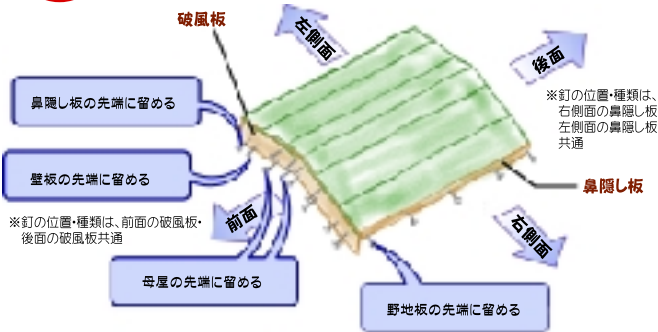


- ③1段目をスターターの上に継ぎ目の位置が重ならないよう注意して葺こう。

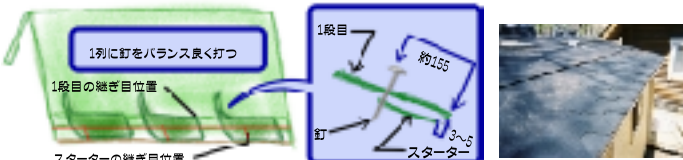

- ※スターターの材料は、長いままのロール状です。
- ※オプションの断熱材は、住居外には入れないようにする(ベランダ・軒下)

- ④棟部分は下図のように折り返して葺こう。

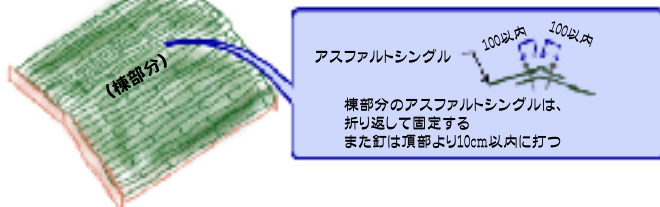

ポイント

野地板を張るときは、屋根に登らないで、室内から脚立などで作業しよう。
防水紙を張るときは、屋根の上の作業だから、転落に十分気をつけようね!